# Bugstrahlruder Auswahlhilfe

Um das richtige Bugstrahlruder auszuwählen ist es wichtig, den FF (Force Factor) Ihres Bootes/Fahrgebietes zu berücksichtigen. Als Richtlinie dient die unten stehende Tabelle.

## Force Factor Richtlinie

Force Factor

| | Wind Effecten (omstandigheden) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| **leicht** | 5-8M/S, 11–16 Knoten, Beaufort F4, 12–18mph | 1 | 2 | 3 |
| **moderat** | 8-11M/S, 17–21 Knoten Beaufort F5, 19–24mph | 4 | 5 | 6 |
| **rauh** | 11-14M/S, 21–26 Knoten, Beaufort F6, 25–30mph | 7 | 8 | 9 |

A **Schlankes Motorboot**

B **Schneller Cruiser**

C **Yacht mit hoher Verdrängung**
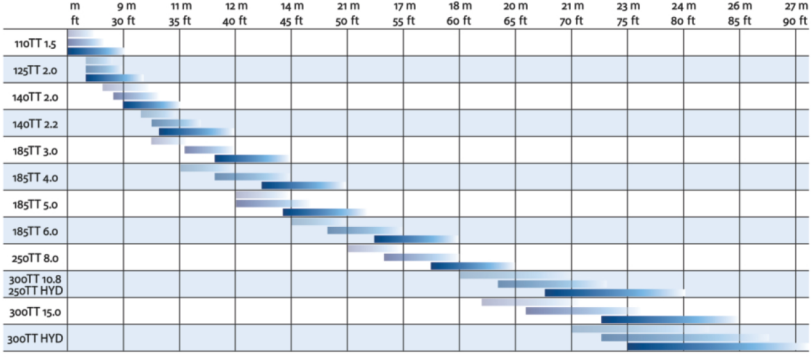
Nach Ermittlung des FF können Sie anhand der unten stehenden Tabelle die Größe des Bugstrahlruders aussuchen.